

Instructions de montage du sauna Cedar Barrel



Exigences :

- 2 personnes (recommandé)
- * Marteau de charpentier
- * Échelle à marches
- * Perceuse sans fil (nous fournissons la mèche)
- * Ruban à mesurer
- Niveau du charpentier
- * Maillet en caoutchouc

Voir le processus d'assemblage 

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Index

Préparation de la base

Assemblage du canon

Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure

Réduire la largeur de la douelle supérieure

Installation d'un plancher plat

Installation d'un banc standard

Installation du banc Signature

Installation d'un banc de salon

Installation d'un chauffage électrique

Installation du kit de ventilation (chauffage électrique)

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut)

Installation d'un poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière)

Installation d'un toit en biseau

Installation d'une toiture métallique

Installation de Cove

Entretien et maintenance

Garantie

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Préparation de la base du sauna

Veillez à ce que la base de votre sauna soit plane, avec une légère pente à l'arrière pour le drainage.

Il est recommandé d'installer une base solide pour votre sauna, qui peut être fabriquée à partir de l'un des éléments suivants.



Bloc de béton



Terrasse en bois



Pierre concassée



Patio Pierre/Pavé Blocs

Il est recommandé de construire une base plus grande que nécessaire afin de disposer d'un espace pour s'asseoir et se rafraîchir pendant la séance de sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage du canon



Placer les berceaux sur la base du sauna.



Repérer la douelle inférieure (convexe de chaque côté).



Centrez la douelle sur le berceau et mesurez 14 cm depuis l'extrémité de la douelle jusqu'au bord du berceau.



Fixez la douelle à l'aide d'une vis de 2 ½" (76 mm).

Veillez à ce que la douelle soit d'équerre et ajoutez 3 vis supplémentaires de 3" (64 mm) dans chaque coin du berceau.

**Assurez-vous toujours que vous avez la bonne longueur de vis afin qu'il y ait suffisamment de fil pour tenir, et surtout pour que la vis ne traverse pas entièrement le matériau et ressorte de l'autre côté.*

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Répétez l'opération à l'autre extrémité du sauna.



Placez 3 portées de part et d'autre de la portée inférieure et alignez les rainures.

**Veuillez noter qu'en fonction du sauna et des options choisies, les découpes peuvent ne pas se trouver au même endroit que sur la photo.*



Tapez fermement sur les douelles à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Placer 2 vis de 2 ½" (64 mm) dans les 3 douvesrd de chaque côté, en les alignant avec le berceau en dessous.

Ne pas aller jusqu'au bout de la douelle à ce stade.

Répéter à l'autre extrémité.



Saisissez la porte et placez-la dans les rainures de la paroi avant.

Veillez à ce que le logo soit orienté vers l'intérieur.


Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



À l'aide d'un niveau et d'un maillet en caoutchouc, tapez sur la porte jusqu'à ce qu'elle soit centrée et de niveau.

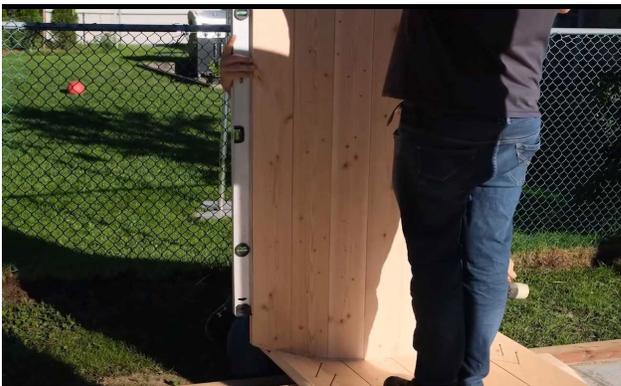

Répéter l'opération pour le panneau mural central arrière.



Utilisez la douelle supérieure (concave de chaque côté) pour aller de la paroi avant à la paroi arrière afin d'aider à stabiliser le sauna.



Installer des panneaux de demi-lune sur la paroi avant.

S'assurer que le support du banc est orienté vers l'intérieur.

**Veuillez noter qu'en fonction du sauna et des options choisies, les panneaux demi-lune avant et arrière peuvent avoir ou non des fenêtres.*

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Fixez le demi-panneau mural au panneau de porte à l'aide de Vis de 2 ½" (64mm) dans les trous pré-percés en haut et en bas.

Répétez l'opération avec l'autre panneau demi-lune de la paroi frontale.



A noter :

Les panneaux peuvent ne pas avoir la même taille que le mur central.



Centrer les panneaux en demi-lune verticalement sur le mur central et les fixer en place.



Répéter l'opération pour les panneaux arrière en demi-lune.

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Continuez à ajouter des douves de chaque côté du sauna, quelques-unes à la fois, en alternant les côtés.

Utilisez le maillet en caoutchouc pour le mettre en place.



Fixer chaque douelle 2nd sur le fond du sauna à l'aide des clous fournis pour maintenir les douelles en place.

(Si nécessaire)

** Une fois passé le point médian du sauna, les ongles ne devraient plus être nécessaires.*



Lors de la mise en place des douelles, il convient de les serrer les unes contre les autres tout en laissant un espace aussi grand que possible entre la douelle et le mur en utilisant la ligne du crayon comme guide, comme sur l'image.

** Cela facilitera le serrage des bandes.*



À ce stade, retirez la douelle supérieure et mettez-la de côté tout en continuant d'ajouter des douelles des deux côtés au sommet.

Lorsque vous atteindrez le sommet, vous constaterez que la dernière douelle murale ne semble pas s'emboîter correctement, ce qui est normal.

Si elle ne forme pas un "V" ou s'il y a un espace, vous devrez ajouter une des planches d'espacement à la douelle supérieure.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure (si nécessaire)



Dans l'emballage de votre sauna, vous trouverez une latte d'écartement carrée des deux côtés, qui n'est nécessaire que s'il y a un "trou" après l'installation de toutes les lattes, comme sur l'image de gauche.



Pour ajouter l'entretoise, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



La douelle supérieure étant en deux parties, fixer la douelle d'écartement à la moitié de la douelle supérieure sans les vis à l'aide de vis de 2" (51 mm).



Vissez maintenant l'autre côté de la douelle supérieure à l'autre moitié de la douelle supérieure et elle doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée avec la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre


Instructions de montage

Réduire la largeur d'une douelle supérieure (si nécessaire)



Dans de rares cas, les douelles de votre sauna sont trop serrées, ce qui ne leur permet pas de se placer dans la bonne position. (comme sur la photo de gauche)

Cela n'arrive pas souvent, et il est toujours préférable que les portées et les bandes du sauna soient aussi serrées que possible.

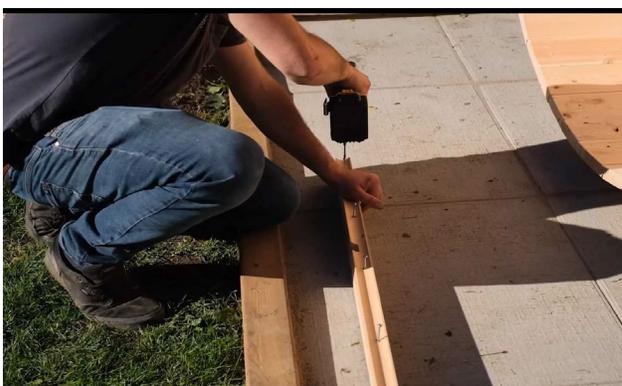

Pour rétrécir la douelle supérieure, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



Une fois la douelle supérieure séparée, mesurer à partir du bord plat 3/4" (2cm) sur chaque pièce et couper en toute sécurité pour rendre les douelles plus minces.



Vissez maintenant les deux morceaux coupés de la douelle supérieure.

Réinstallez la douelle supérieure, qui doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée sur la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Pré-assembler 2 des bandes et visser l'écrou juste assez pour les maintenir ensemble.




Placez une bande sur l'avant du sauna.

Répétez l'opération et placez la deuxième bande sur l'arrière du sauna.



Veillez à ce que la bande avant soit à 2" (51 mm) du bord du sauna sur tout le pourtour.

Répétez l'opération pour la bande arrière.

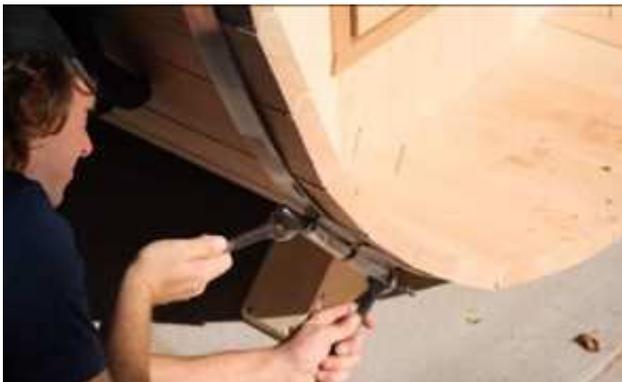

Serrer légèrement les fixations aux deux extrémités.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Tapez sur toutes les portées pour les égaliser.



Utilisez le maillet en caoutchouc pour frapper les douelles vers l'extérieur et vers l'intérieur si nécessaire pour que la dernière douelle murale et la douelle supérieure s'emboîtent correctement.

Tapez vers le haut (depuis l'intérieur du sauna pour ne pas casser les extrémités) ou vers le bas, en martelant la bande pour obtenir une forme de cercle uniforme.



Pour la bande centrale, faites passer l'une des bandes par-dessus et par-dessous le sauna et fixez-la à l'aide d'une tige et d'un écrou.

***Si l'option porche et/ou vestiaire est choisie, les bandes doivent être placées au-dessus de l'endroit où se trouvent les murs.**



S'assurer que la bande centrale est centrée et la serrer,

Serrer une dernière fois toutes les fixations.

**** Ne vous inquiétez pas de les serrer trop fort, vous ne pouvez pas trop serrer !***

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage



Finissez maintenant de visser les vis que nous avons commencées plus tôt dans les berceaux.



Répétez ce processus pour les vis à l'intérieur du sauna.



Installez la poignée extérieure de la porte (petite) à la hauteur souhaitée en utilisant des vis de 2 - 3" (76 mm) dans les trous pré-perçés.



Installez la poignée intérieure de la porte (grande) horizontalement à la hauteur souhaitée. Assurez-vous que la poignée est de niveau et fixez-la à l'aide de vis de 2 à 3" (76 mm) dans les trous pré-perçés.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage du plancher plat



Le plancher plat (si acheté) est expédié semi-assemblé.

Vous devrez ajouter le support inférieur au sol avant d'assembler les bancs.

** Le support central n'est inclus que dans les saunas de 7' de diamètre.*



Retournez le sol plat, mesurez le centre et placez le support inférieur au centre.



Fixez le support inférieur à la base du plancher plat à l'aide de vis de 2" (51 mm) dans les trous pré-perçés.



Retournez le plancher plat et il est prêt à être installé à l'intérieur du sauna.

Pour installer le sol plat, posez le sol au fond du sauna et assurez-vous qu'il est de niveau.

Fixer avec des vis de 2" (51 mm).

Veillez à visser entre les lattes du plancher de manière à ce que les vis ne soient pas visibles.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage du banc standard



Pour commencer, apportez les longues banquettes du sauna.



Placez les bancs longs sur les supports muraux, puis serrez-les contre le mur du fond.



Fixer les bancs aux supports muraux en les attachant avec des
Vis de 1 ½" (38mm).

Veillez à visser entre les lattes de la banquette de manière à ce que les vis ne soient pas visibles.



Espacer les supports des bancs sous les traverses de la partie inférieure des bancs.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage du banc standard



Visser les supports du banc de bas en haut à l'aide de 3 vis de 1 ½" (38mm) dans chaque support.



Fixer la jambe de force au sol à l'aide d'un Vis de 2 ½" (64mm) dans chaque support.

Répétez les étapes ci-dessus pour le banc opposé.



Pour installer les sièges de porche standard, vissez les pieds à l'extrémité des sièges avec des vis de 2 ½ " (64 mm).

Fixer l'entretoise angulaire du siège à la jambe à l'aide de Vis de 2 ½ " (64mm).



Utilisez un niveau ou une équerre de charpentier pour vous assurer que le siège de la véranda est de niveau.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage du banc standard



Fixez le siège de la véranda à la paroi avant par le dessous à l'aide de (3) vis de 2 ½" (64 mm).



Vissez l'avant du siège de véranda dans le mur depuis l'extérieur à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).

Répétez l'opération de l'autre côté pour le banc standard de la véranda.



Fixez le pied au sol à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).



Répéter l'opération sur l'autre banc de la véranda en veillant à ce qu'ils soient de niveau l'un par rapport à l'autre.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Signature Bench Assembly



Pour commencer l'installation des bancs signature, positionnez la paroi avant au bord du sol plat pour déterminer la hauteur du support de siège.

** Ne pas encore attacher !*



En utilisant l'enceinte avant comme guide, installer les supports muraux avec 3 vis de 2 ½" (64 mm), en s'assurant à nouveau qu'ils sont au même niveau que les murs ou la porte du sauna et qu'ils affleurent le haut de l'enceinte avant.

Répéter pour les 4 côtés.
(2 sur la paroi avant et 2 sur la paroi arrière)



Apportez les deux bancs de sauna et placez-les sur les supports muraux du sauna.



À l'aide de 2 vis de 2 ½" (64 mm), fixez les supports à la banquette par le dessous.

Répétez l'opération sur l'autre extrémité.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Signature Bench Assembly



Placez les supports de banc sous les supports de siège et fixez-les avec 3 vis de 1 ½" (38 mm).

(2 dans le support du siège et 1 dans le plancher)



Fixez le boîtier avant au mur et aux supports du banc à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Veillez à visser entre les lattes de manière à ce que les vis ne soient pas visibles.



Fixez l'enceinte aux supports du banc à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Veillez à visser entre les lattes de manière à ce que les vis ne soient pas visibles.



Placez le dossier dans la position souhaitée et assurez-vous qu'il est de niveau.

Fixer au mur du sauna avec des vis de 1 ½" (38mm).

Répéter l'opération pour l'autre banc.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Signature Bench Assembly



Placez le plancher du porche sur le sol du porche.



Retournez le siège de la véranda et fixez l'enceinte de la véranda avant au siège en veillant à ce que le contour soit orienté dans le bon sens à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés.



Placez le siège de la véranda et assurez-vous qu'il est de niveau.



Fixer au sol et au mur sous le siège à l'aide de vis de 2 ½" (64mm).

Les trous dans les pieds peuvent être pré-perçés pour faciliter l'installation.

Fabriqué par :


Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Signature Bench Assembly



Utilisez une vis de 2 ½" (64 mm) pour fixer l'avant et l'arrière du siège de la véranda, en vissant à travers le dossier latéral dans les supports du siège.

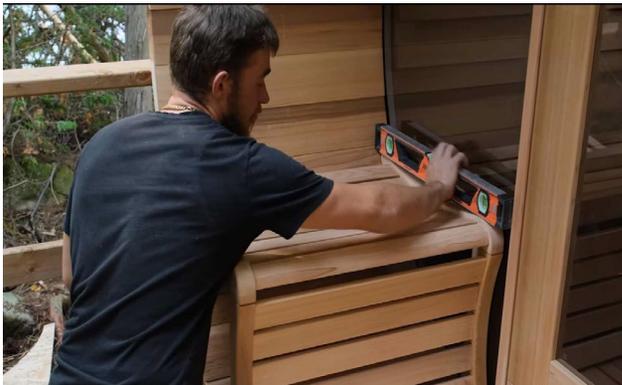

Répétez les étapes ci-dessus pour le siège de porche du côté opposé.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage de la banquette



En utilisant les trous prépercés, assemblez le support du banc de salon à la paroi inférieure du banc, plus longue, à l'aide de vis de 2" (51 mm).



Mettre l'ensemble en place et le fixer aux parois et au sol du sauna à l'aide de 5 vis de 2 ½" (64 mm) sur les rails supérieurs et inférieurs.

**Veillez à ne pas visser dans un joint de douelle.*



Placer le banc de salon sur le support du banc.



S'assurer que le banc est au même niveau que le support du banc et le fixer avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous du support. trous pré-percés.

* Si le sauna est acheté avec un poêle à bois, répéter le processus pour le banc opposé.

* Si le chauffage électrique est choisi, passer à l'étape suivante.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage de la banquette



Assembler le support du banc à la paroi inférieure avant courte du banc de la même manière que pour le banc opposé.

Fixer au sol et aux murs en veillant à ce que le banc soit de niveau.



Veillez à ce que le banc soit affleurant et fixez-le à l'aide de vis de 64 mm (2 ½") entre les planches du siège, de manière à ce que les vis soient moins visibles.



Placez le dossier dans la position souhaitée et assurez-vous qu'il est de niveau.

Fixer au mur du sauna avec des vis de 1 ½" (38mm).

Répéter l'opération pour l'autre banc.



Si l'option du porche est choisie, commencez par installer le plancher en vous assurant qu'il est de niveau.

Fixer avec des vis de 2" (51mm) entre les planches du plancher et le mur du tonneau.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Assemblage de la banquette



Assemblez le siège et l'enceinte avant à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Fixer le banc au sol et à la paroi du sauna à l'aide de 3 vis de 2 ½" (64 mm) en haut et en bas.

Répéter l'opération pour l'autre banc.



Réglez le banc Lounge dans la position souhaitée et profitez-en !

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Mesurez la largeur des trous de fixation du poêle.



Mesurez la hauteur des trous de montage et ajoutez 6". (152 mm)



Reportez les mesures sur la paroi arrière du sauna.

Veillez à ce que le chauffage soit centré entre les bancs.



Installez les deux vis à tête hexagonale ¼" x 1 ½" (6mm x 38mm) (fournies avec le chauffage) dans les trous.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Accrocher le poêle sur les 2 vis et serrer pour fixer le poêle en position.



Repérez les pièces de votre protection de chauffage.

Placez les deux pièces latérales assemblées de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord, avec les trous prépercés sur le fond.



Visser le support de protection de l'appareil de chauffage de chaque côté à l'aide de (2) vis de 1 ½" (38 mm) par côté.

Répéter l'opération pour le support inférieur de la protection du chauffage.



Placer 2 vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés de chaque côté de la protection du chauffage pour préparer le montage.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Centrez la protection autour de l'appareil et fixez-la au mur à l'aide des vis préinstallées.



S'assurer que la protection est de niveau et fixer l'autre côté.



Lavez la couche de poussière de roche sur les pierres du sauna avant de les utiliser.

Lorsque votre sauna est installé et en état de marche, vous devez vous familiariser avec le sauna avant de l'utiliser pour la première fois en allumant le poêle à sa position la plus élevée et en le faisant fonctionner pendant environ une heure.

Cette opération est recommandée pour brûler les impuretés de l'huile provenant de la fabrication et pour "durcir" le bois.

- *Tous les câbles doivent être installés conformément aux instructions du fabricant de l'appareil de chauffage et par un électricien agréé.*

- **N'utilisez PAS de disjoncteur G.F.I.**

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du kit de ventilation du chauffage électrique (en option)

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation du flux d'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

De nombreuses personnes préfèrent ne pas installer d'évents dans les saunas préfabriqués.

En général, vous avez la possibilité d'ajouter un évent à votre sauna une fois monté, si cela s'avère nécessaire

Contenu

Grille en acier
inoxydable 3 "x 7" (X2)

Couvercle d'évent en
cèdre

Vis en acier inoxydable de 1 ½"
(X13)



Outils nécessaires

Scie cloche ou foret pour
percer les trous
Perceuse sans fil
Mèche Robertson

L'emplacement de l'évent dépend du type de sauna acheté et de l'emplacement du poêle. Les instructions suivantes vous aideront à déterminer l'emplacement de la bouche d'aération.

Entrée - Au-dessous du réchauffeur

Sortie - En hauteur, dans le coin le plus éloigné de l'appareil de chauffage

Ex. Saunas avec le poêle sur la paroi arrière au milieu, l'entrée irait sous le poêle sur la paroi arrière et la sortie irait en haut sur la paroi avant.

Pour les saunas dont le poêle est situé sur la paroi avant, l'entrée se trouve sous le poêle, sur la paroi avant, et la sortie est située en hauteur, sur la paroi arrière, afin d'assurer une circulation d'air maximale.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du kit de ventilation du chauffage électrique (en option)



Pour installer le kit de ventilation du chauffage électrique, marquez et percez deux trous sous le chauffage électrique.


Ne percez qu'à moitié pour éviter les éclats.



Terminer le perçage depuis l'extérieur du sauna.



Répéter l'opération pour l'évent de la paroi avant.

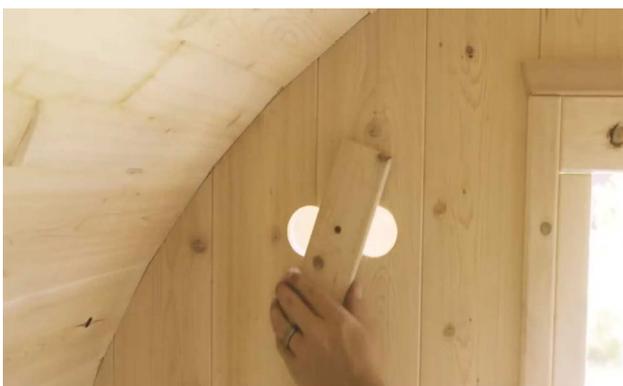

Installer le couvercle de ventilation à l'intérieur du sauna à l'aide d'une vis de 1 - 1 ½" (38 mm) centrée entre les trous.

Fabriqué par :


Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du kit de ventilation du chauffage électrique (en option)



Fixez le couvercle de ventilation en acier inoxydable sur les trous situés à l'avant du sauna à l'aide des vis fournies.

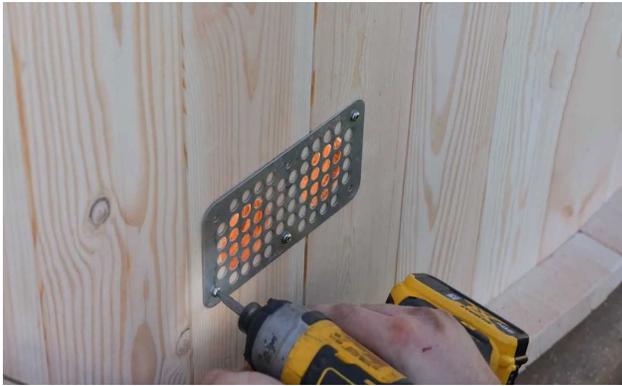

Répétez l'opération à l'extérieur du sauna pour les trous situés sous le poêle. Notez que ces trous n'ont pas de couvercle à l'intérieur.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Avant l'installation, retirez le film protecteur des pièces en acier inoxydable et le film plastique des tuyaux de poêle.



Fixez la poignée du poêle sur la porte du poêle à l'aide des vis fournies.



Installer le bouclier thermique contre le mur du fond, centré entre les bancs.



Placez l'écran thermique de la paroi arrière et fixez-le avec 6 vis de 1 ½" (38 mm) dans les trous percés.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Apportez le poêle et assurez-vous qu'il est centré entre les bancs avec le trou de cheminée à 8" (203 mm) de l'écran thermique arrière.



Sur le dessus du sauna, mesurez 305 mm (12") à partir de l'extrémité des douelles.

À partir de la marque, tracez un cercle de 203 mm (8").



Découpez le cercle à l'aide d'une scie sauteuse.



Placer la longue cheminée sur le poêle.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Placez le premier tuyau de cheminée isolé et épais sur le premier tuyau et faites-le passer par le trou dans le toit.



Sur le dessus du sauna, tirez la botte sur le tuyau, marquez le contour de la botte.



Soulevez le coffre pour le dégager et appliquez le produit d'étanchéité pour toiture fourni sur l'intérieur du contour.



Tirez la botte vers le bas et fixez-la à l'aide des vis de couverture auto-étanches incluses, espacées de 2 à 3 pouces (51 mm à 76 mm).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Placer le collier de serrage sur le soufflet et serrer la vis.



Placez la cheminée isolée 2nd sur la première.



Fixez la sangle de support autour des deux tuyaux de cheminée et serrez-la.



Insérer la partie courte de la cheminée dans la partie épaisse de la cheminée, puis dans le chapeau.

Fabriqué par :


Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



Installez les deux moitiés de la tôle fine autour de la cheminée, à l'intérieur, pour couvrir le trou.

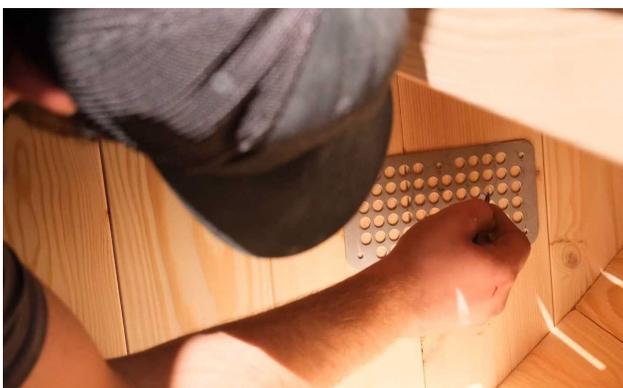


Sous le support du banc sur la paroi arrière, marquez la position du trou d'aération.



Percer à l'aide d'une scie cloche de 2" (51 mm).

Ne faites que la moitié du chemin pour éviter les éclats et percez le reste de l'autre côté du mur.

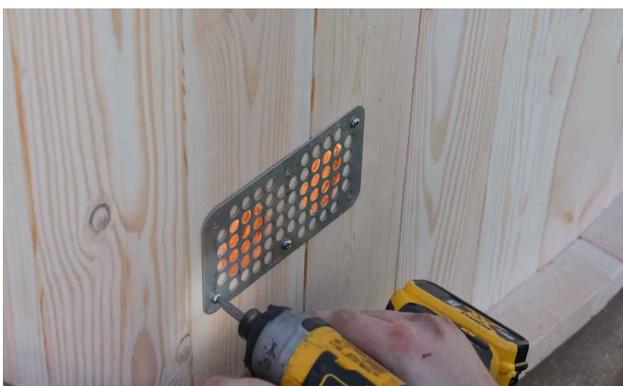

Visser le couvercle de l'évent à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

(à noter que la protection de l'évent ne s'applique qu'à l'extérieur).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée par le haut) (optionnel)



En haut de la paroi avant, répétez ce processus et montez le couvercle de ventilation à l'extérieur du sauna.



Utiliser une vis de 1 ½" (38 mm) et fixer le panneau de ventilation à l'intérieur du sauna en s'assurant qu'il est bien serré mais qu'il peut encore être tourné.



L'assemblage de votre poêle à bois Harvia M3 avec cheminée par le haut est maintenant terminé.

Profitez de votre sauna !

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)

Avant l'installation, retirez le film protecteur des pièces en acier inoxydable et le film plastique des tuyaux de poêle.



Fixez la poignée du poêle sur la porte du poêle à l'aide des vis fournies.



Retirer la vis située à l'arrière du poêle et enlever le rabat arrière.



Mesurer la hauteur au milieu de l'ouverture à l'arrière du poêle. (22") (56mm)



Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Au centre du mur du fond, mesurez 22" (56 mm) à partir du sol.

Ce sera le centre de votre trou pour la sortie de la cheminée.



À partir de la marque, tracez un cercle de 203 mm (8").

Découpez le cercle à l'aide d'une scie sauteuse.



Installer le bouclier thermique contre le mur du fond, centré entre les bancs.



Apportez le poêle et placez-le sur le bouclier thermique du sol.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Apportez l'écran thermique de la paroi arrière et placez-le derrière le poêle.



Insérer la cheminée en "T" dans le trou à l'arrière du sauna, à travers l'écran thermique de la paroi arrière à l'intérieur du sauna et à l'arrière du poêle.



S'assurer que l'écran thermique de la paroi arrière est de niveau et le fixer avec 6 vis de 1 ½" (38 mm) à travers les trous percés.



Retirer les écrous et les boulons du support de cheminée.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Assembler les autres pièces de la cheminée.



Fixez la sangle de support autour des deux tuyaux de cheminée et serrez-la.



Fixez les pièces de la cheminée au "T" qui sort à l'arrière du sauna.



Attachez une sangle de soutien autour de la connexion et serrez.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Remonter le support supérieur de la cheminée.



Installer le chapeau sur le dessus de la cheminée assemblée.



Installez la moitié inférieure de l'écran de cheminée extérieur.

Veillez à ce qu'il soit de niveau.

Faites chevaucher la moitié supérieure de l'écran de cheminée extérieur et fixez-le à l'aide des vis fournies.



Sous le support du banc sur la paroi arrière, marquez la position du trou d'aération.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre


Instructions de montage

Installation du poêle à bois Harvia M3 (cheminée sur le mur arrière) (optionnel)



Percer à l'aide d'une scie cloche de 2" (51 mm).

Ne faites que la moitié du chemin pour éviter les éclats et percez le reste de l'autre côté du mur.

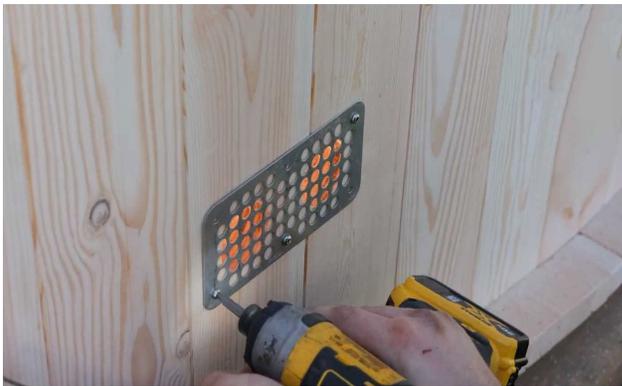

Visser le couvercle de l'évent à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

(à noter que la protection de l'évent ne s'applique qu'à l'extérieur).



En haut de la paroi avant, répétez ce processus et montez le couvercle de ventilation à l'extérieur du sauna.



Utiliser une vis de 1 ½" (38 mm) et fixer le panneau de ventilation à l'intérieur du sauna en s'assurant qu'il est bien serré mais qu'il peut encore être tourné.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du toit en biseau (optionnel)




Pour commencer l'installation de votre toiture en biseau, détachez l'écran de protection contre la glace et l'eau et collez-le sur le côté du sauna en commençant par le milieu d'un côté.



Placez la bande suivante en chevauchant la première et continuez jusqu'au sommet du sauna.

Répéter de l'autre côté en veillant à ce que les pièces se chevauchent au sommet du sauna,

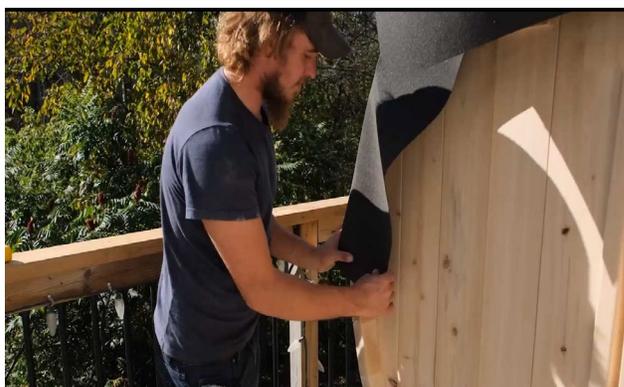

Replier le bouclier contre la glace et l'eau sur l'avant des douves.



Fixer avec des agrafes.

Continuer à agraffer de l'autre côté, les agrafes seront cachées par la garniture.

Répéter l'opération à l'arrière du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du toit en biseau (optionnel)



À l'aide d'un couteau utilitaire, coupez l'excédent de caoutchouc au ras du bord des douves à l'avant et à l'arrière du sauna.



Centrez l'une des pièces de garniture au sommet du sauna en l'alignant sur le bord inférieur des douves.

Fixez la pièce de garniture à l'aide d'une vis de 2" (51 mm).

N'utilisez qu'une seule vis par pièce pour l'instant.



Ajoutez le morceau de garniture suivant en l'alignant sur le premier morceau et fixez-le à l'aide d'une vis de 2" (51 mm).

Continuez à fixer les autres pièces de garniture en suivant le même processus que l'étape précédente.



Une fois que toutes les garnitures sont en place et bien ajustées, ajoutez deux vis supplémentaires à chaque pièce de garniture.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du toit en biseau (optionnel)



Répétez le même processus pour l'autre extrémité du sauna.

Coupez l'excédent de membrane dépassant de la garniture à l'aide d'un couteau utilitaire.



Alignez votre premier morceau de bardage en biseau à 48 ½" (123 cm) du sol.

Cette mesure est importante ! Si vous commencez trop bas, vous n'aurez pas assez de pièces de revêtement pour couvrir le dessus du sauna !



Fixez le bardage en biseau au sauna à l'aide d'un pistolet à agrafes et d'agrafes à couronne de 1 ¼" (32 mm).

Lors de l'agrafage, veillez à ne pas heurter les bandes d'aluminium.



Utilisez les cales d'espacement fournies comme indiqué pour placer correctement la prochaine pièce de parement en biseau.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation du toit en biseau (optionnel)



Continuez à ajouter le revêtement en biseau à l'aide du bloc d'espacement en remontant le long du sauna.

Utilisez autant d'agrafes que possible pour fixer le bardage au sauna.



Lorsque vous avez posé le bardage en biseau jusqu'en haut, commencez à poser l'autre côté en suivant le même processus.

Fixez les autres pièces de bardage en biseau de la même manière en alternant les côtés jusqu'à ce que le bardage se chevauche en haut.



Utilisez un dernier morceau de parement en biseau pour recouvrir les deux côtés.

Agrafez les deux côtés de cette pièce pour la fixer solidement.



Vous aurez ainsi terminé l'installation de votre kit de toiture en biseau de cèdre.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation d'une toiture métallique (en option)



Pour commencer l'installation de votre toiture métallique, décollez la partie supérieure de l'écran de protection contre la glace et l'eau et collez-la sur le côté du sauna en commençant par le milieu d'un côté.



Fixer au sauna à l'aide d'agrafes sur la partie supérieure de l'écran contre la glace et l'eau.



Retirer la moitié inférieure de l'écran de protection contre la glace et l'eau, la coller au sauna et la fixer au sauna à l'aide d'agrafes en travers de la partie inférieure.



Placez la bande suivante en chevauchant la première et continuez jusqu'au sommet du sauna. Fixer avec des agrafes en haut et en bas de chaque bande de l'écran contre la glace et l'eau.

Répéter de l'autre côté en veillant à ce que les pièces se chevauchent au sommet du sauna,

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation d'une toiture métallique (en option)



Replier le bouclier contre la glace et l'eau sur l'avant des douves.



Fixer avec des agrafes.

Continuer à agraffer de l'autre côté, les agrafes seront cachées par la garniture.

Répéter l'opération à l'arrière du sauna.



À l'aide d'un couteau utilitaire, coupez l'excédent d'écran de glace et d'eau au ras du bord des douves à l'avant et à l'arrière du sauna.



Centrer l'une des pièces de garniture du bas sur l'avant du sauna. La soulever de ½" (13mm) et la fixer avec 3 vis de 1 ½" (38mm).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation d'une toiture métallique (en option)



Placez la pièce de garniture suivante. Veillez à ce qu'elle affleure la première pièce de garniture et fixez-la avec une vis de 1 ½" (38 mm) à chaque extrémité.

Poursuivre avec les autres pièces de garniture.



Il peut être nécessaire de marquer et de couper la pièce finale pour l'adapter.

Répétez l'opération pour l'arrière du sauna.



Retirez soigneusement la couverture métallique de l'emballage.



Placer 2 panneaux sur la partie supérieure du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation d'une toiture métallique (en option)



Faites chevaucher la dernière arête de chacun des panneaux et veillez à ce qu'ils soient centrés sur le sauna.



Fixez le centre des panneaux à l'aide de 8 vis à toiture auto-étanches.



Placez le panneau suivant et assurez-vous que l'arête inférieure du panneau précédent recouvre l'arête supérieure du panneau inférieur.



Fixer à l'aide de 5 vis autoscellantes pour toiture dans les crêtes supérieures et inférieures.

Répétez l'opération de l'autre côté du sauna.

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation d'une toiture métallique (en option)



Placez une dernière vis autoscellante au centre du toit.

Ajoutez des vis dans les crêtes si nécessaire.

L'assemblage de votre toiture métallique est maintenant terminé !



Regardez la vidéo d'assemblage de la toiture métallique ici !

https://www.youtube.com/watch?v=EMP3C3S_GnQ

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation de l'anse (en option)



Aligner les morceaux de l'anse en commençant par les plus petits à l'extrémité et en allant vers le milieu pour former un demi-cercle.

Placez des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés pour faciliter l'assemblage de la corniche.



Centrer les deux pièces centrales (les plus longues) sous le rebord du sauna.

Veillez à ce que les corniches soient bien fixées à la paroi du sauna.



Fixer avec des vis de 2 ½" (64mm) par le dessous.



Fixez chaque pièce de la corniche à la suivante par les trous pré-perçés sur l'avant de chaque pièce à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm).

Fabriqué par :

Sauna en tonneau de cèdre

Instructions de montage

Installation de l'anse (en option)



Continuez à construire l'anse à partir du milieu jusqu'à ce qu'elle soit complète.



Une fois installée, la corniche doit être centrée et serrée contre la paroi du sauna.

Fabriqué par :

ENTRETIEN DU SAUNA APRÈS SON INSTALLATION

Intérieur

Il est recommandé de passer l'aspirateur ou de balayer l'intérieur de votre sauna fréquemment pour enlever les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permet de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour éliminer les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus en profondeur de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils risquent de rendre le bois gris.

Extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétrécit ou se dilate en fonction de l'absorption d'humidité. L'effet recherché est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les douves de sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois s'altère naturellement sous l'effet du soleil et de la pluie et prend une couleur grise altérée par les intempéries. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et n'affecte pas les performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché et presque autant d'avis sur la meilleure.

Nous vous encourageons à vous appuyer sur vos propres recherches et références.

Les teintures recommandées sont les suivantes :

Behr Premium Semi-Transparent Waterproofing Stain & Sealer (teinture et scellant imperméabilisants semi-transparentes)

Sikkens Proluxe Cetol SRD Translucent Stain (teinture translucide)

<https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/>

Remarque : ne jamais traiter l'intérieur du sauna et ne jamais appliquer de peinture ou de vernis à l'extérieur.



Infiltration d'eau

Une légère infiltration d'eau dans le sauna est prévisible et normale pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau à l'intérieur, mais vous devez vous attendre à des infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des douelles.

Les infiltrations d'eau n'endommagent pas le sauna. L'humidité s'évapore lorsque vous allumez le poêle et que le sauna chauffe.

Si les traces d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées par un léger ponçage (grain 80 ou 100)



COMMENT PRENDRE UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100°C).
2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la chaleur douce et sèche. Ne jetez pas d'eau sur les pierres pendant la première partie de la séance.
4. Se rafraîchir en prenant une douche froide ou en nageant rapidement dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et aspergez les pierres avec de l'eau. Cela augmentera l'humidité et favorisera la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau ne fera que refroidir les pierres et vous obtiendrez moins de vapeur.
6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche ou dans un lac ou une piscine.
7. Répétez ce processus sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Après chaque utilisation, laissez la porte entièrement ouverte pendant quelques heures si possible, afin que le bois puisse sécher.

**Il ne s'agit que de lignes directrices. Profitez de votre sauna comme vous l'entendez.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte.**

GARANTIE

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit ses saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pendant une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur final d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna (p. ex. resserrer les bandes sur les barils, nettoyer ou teindre le sauna) ; se reporter au manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables des blessures ou des dommages causés par le produit. Cette garantie ne couvre que les pièces et les frais d'entretien ou de main-d'œuvre ne sont pas pris en compte dans la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur : _____ Date : _____

Acheté auprès de : _____