



Douche extérieure Sierra Instructions de montage



Exigences:

2 personnes (recommandé)

Mètre à ruban

Perceuse sans fil (nous fournissons le foret)

Maillet en caoutchouc

Marteau de charpentier

Escabeau

Fabriqué par:



tel: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | [web: www.leisurecraft.com](http://www.leisurecraft.com)

Douche extérieure Sierra


Instructions de montage

Liste des pièces

<u>Partie #</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>
620410	2" x 3" x 31" - Support de plancher avant/arrière	2
620411	2 solives de plancher de 3 x 28 po	4
620412	1" x 6" x 31" - Lames de plancher	5
620413	1" x 2 1/2" x 31" - Lames de plancher	1
620414	1" x 6" x 15" - Plaque supérieure de colonne de douche	1
620415	Colonne de douche Sierra assemblée uniquement	1
510SHARDWARE	Ensemble de quincaillerie de douche Sunlight/Sierra	1
720400	Supports en acier inoxydable pour monter le pilier	2
510SMANUAL	Manuel du propriétaire de la douche Sunlight/Sierra	1

Options

720404	Quincaillerie de douche économique (eau froide uniquement)
720405	Quincaillerie de douche haut de gamme
603022	Crochet à Serviette Simple - Cèdre Blanc

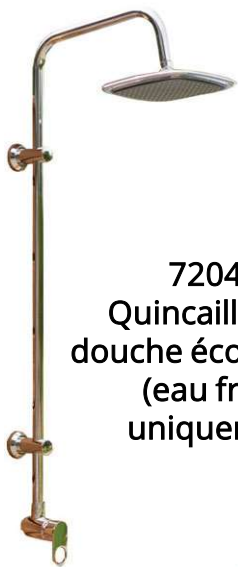

720404
Quincaillerie de
douche économique
(eau froide
uniquement)



720405
Premium
Quincaillerie
de douche
haut de
gamme
Hardware



603022
Crochet à serviette
simple
(cèdre blanc)

Fabriqué par:

Douche extérieure Sierra


Instructions de montage



Localisez la plaque supérieure de la colonne de douche et fixez-la au sommet de l'ensemble de colonne assemblé avec des vis de 1 ½ po (38 mm) en vous assurant qu'elle est uniforme des deux côtés.



Fixez les supports de plancher avant/arrière aux 2 solives de plancher extérieures avec 2 vis de 2 ½ po (64 mm) dans chaque coin.

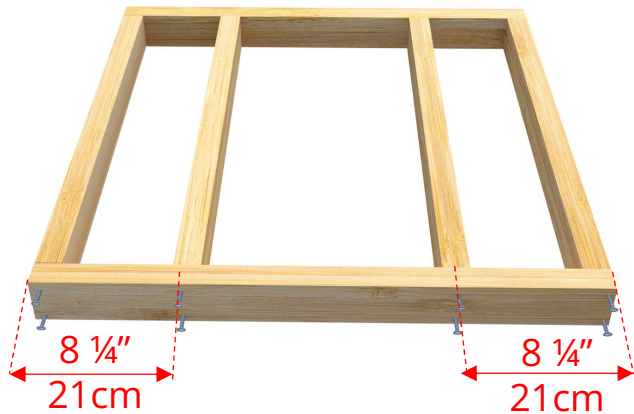

Mesurez 8 ¼ po à partir de chaque extrémité et centrez les supports de plancher intérieurs et fixez-les avec 2 vis de 2 ½ po (64 mm) à chaque extrémité.

** Il est important que ceux-ci soient mesurés correctement car la colonne de douche se boulonnera dans ces supports.*



Espacez les planches de plancher uniformément sur la base et fixez-les dans chacune des solives de plancher à l'aide de 2 vis de 1 ½ po (38 mm) dans chaque solive.

Fabriqué par:

Sierra Outdoor Shower Assembly Instructions



Positionnez le pilier assemblé centré et affleurant à l'arrière de la base de douche.



Fixez le pilier assemblé à la base avec les vis tire-fond et les supports fournis.

** Il est recommandé de pré-percer ces trous en premier pour éviter qu'ils ne se fendent.*

*Félicitations pour l'assemblage de votre douche extérieure
Sierra!*

Fabriqué par: