



Douche extérieure Savannah Instructions de montage



Exigences:

2 personnes (recommandé)

Mètre à ruban

Perceuse sans fil (nous fournissons le foret)

Maillet en caoutchouc

Marteau de charpentier

Escabeau

Fabriqué par:



tel: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web: www.leisurecraft.com



Douche extérieure Savannah


Instructions de montage

Liste des pièces

<u>Partie #</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>
620420	2"x 3"x 40" - Support de plancher avant/arrière	2
620421	Solives de plancher 2x3x38 ½"	4
620422	1" x 6" x 40" - Planches de plancher	7
620423	1" x 6" x 42" - Plaque supérieure de colonne de douche	1
620424	Colonne de douche Savannah assemblée uniquement	1
CTC205HARDWARE	Ensemble de quincaillerie de douche Savannah	1
720401	Supports en L en acier inoxydable pour monter le mur arrière	2
CTC205MANUAL	Manuel du propriétaire de la douche Savannah	1

Choix

720404	Quincaillerie de douche économique (eau froide uniquement)
720405	Quincaillerie de douche haut de gamme
603022	Crochet à Serviette Simple - Cèdre Blanc

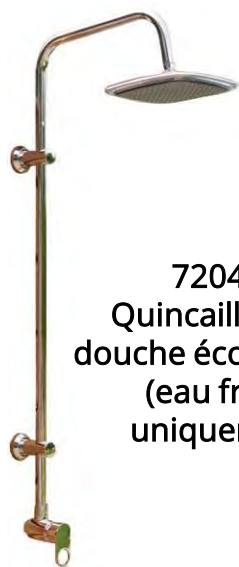

720404
Quincaillerie de
douche économique
(eau froide
uniquement)



720405
Premium
Quincaillerie
de douche
haut de
gamme
Hardware



603022
Crochet à serviette
simple
(cèdre blanc)

Fabriqué par:




Douche extérieure Savannah

Instructions de montage



Localisez la plaque supérieure de la colonne de douche et fixez-la au sommet de l'ensemble de colonne assemblé avec des vis de 1 ½ po (38 mm) en vous assurant qu'elle est uniforme des deux côtés.

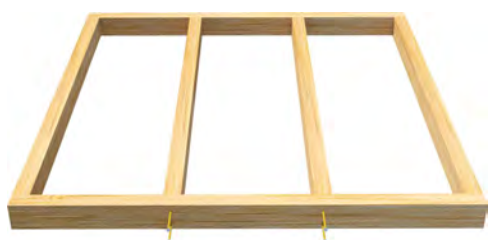

Fixez les supports de plancher avant/arrière aux 2 solives de plancher extérieures avec 2 vis de 2 ½ po (64 mm) dans chaque coin.

Centrez les supports de plancher intérieurs et fixez-les avec
2 - 2 vis ½" (64mm) des deux côtés.



Espacez les planches de plancher uniformément sur la base et fixez-les dans chacune des solives de plancher à l'aide de 2 vis de 1 ½ po (38 mm) dans chaque solive.



Positionnez le pilier assemblé au ras de l'arrière de la base de douche.

Fixez le pilier assemblé à la base avec les tirefonds fournis.

** Il est recommandé de pré-percer ces trous en premier pour éviter qu'ils ne se fendent.*

Fabriqué par: