



CU570

Instructions d'assemblage du sauna extérieur Pure Cube



Outils nécessaires

Marteau de charpentier

Perceuse sans fil

Mèche de 7/16"

Mèche de 11/16"

Clés hexagonales (Incluses)

ruban à mesurer

Escabeau

Maillet en caoutchouc

Niveau

Couteau utilitaire

Agrafeuse manuelle (Facultatif)

Avant de commencer l'installation de votre sauna Pure Cube, veuillez lire entièrement ces instructions. S'assurer que l'emplacement de votre sauna est à niveau et sur une base solide.

Identification des pièces

Le Sauna CU570 Pure Cube est disponible en 2 tailles différentes de panneaux muraux qui sont offerts soit en ;

- cèdre massif (intimité)
 - verre
- bois/verre (semi-intimité)



Panneaux d'intimité
2 - grands
5 - petits



2- Panneaux de verre



Porte en verre



Panneau de semi-intimité
(En option, pour remplacer 1 ou les deux panneaux de verre)



Panneau de toit
(surplomb à l'arrière)
CU570 – 2 panneaux de toit



4 - Poteaux d'angles



Garnitures d'angle et murales

***Veiller toujours à ce que la longueur de la vis soit correcte, afin que le filetage soit suffisant pour tenir et, surtout, pour que la vis ne traverse pas entièrement le matériau et ne ressorte pas de l'autre côté.**

Identification des pièces (Suite..)



Solives de plancher
2- Extrémités
2- Côtés
3- Solives centrales



Planches de sol
(Le nombre de planches varie en fonction de la taille du sauna).



Dossier



Banc Superieur



Banc du bas

Banquettes



Enceintes frontales de banc



Supports de banc



Chauffage électrique et garde

Quincaillerie



2 ½" (63 mm)
Clous de finition



2 ½" (63 mm)
Vis à bois



2 ¾" (70 mm)
Boulons de connexion



Threaded Cap
Écrous



2 ¾" (70 mm)
Boulons d'assemblage

Organiser les pièces de votre sauna extérieur Pure Cube.
Commencer le montage en disposant les supports de sol.



Fixer les coins des supports de plancher ensemble à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-perçés. Répéter l'opération pour les 4 coins.



Espacer uniformément les solives du plancher.



Une fois que les solives de plancher sont espacées de manière égale, les fixer à travers les trous pré-perçés à l'aide de vis de 1 ½" (38mm)



Rassembler vos planches de plancher à rainure et languette.

Insérer les lames de plancher dans le cadre en s'assurant qu'elles sont bien serrées en les frappant l'une contre l'autre avec un maillet en caoutchouc.



Fixer les planches de plancher dans les solives de plancher et les solives de plancher intérieures avec des vis de 1 ½" (38mm).

Pour des raisons esthétiques, ne pas fixer les planches de plancher au support du 3ème étage. Les bancs couvriront plus tard les 2 premières rangées de vis.



Continuer à ajouter les planches de la même manière. Lorsque vous en êtes aux 4 ou 5 dernières planches, ne pas les fixer à ce stade.



Placer votre dernière lame de parquet en place. Vous pouvez utiliser le maillet en caoutchouc pour mettre délicatement la dernière planche en place. Fixer les autres planches du sol.



Pour commencer le montage des murs, apporter 3 panneaux étroits et 1 poteau d'angle.



Fixer le poteau d'angle au panneau à l'aide des boulons d'assemblage fournis.
2 ¾" (70 mm).

*** Noter que les parois doivent être assemblées de manière à ce que les vis et les boulons soient à l'extérieur du sauna.**



Apporter un panneau large et le fixer au poteau d'angle de la même manière pour réaliser l'angle du sauna.



Raccorder les 3 panneaux muraux étroits à l'aide des 2 boulons d'assemblage de ¾" (70 mm) et un écrou de raccord.



À l'aide des clés hexagonales fournies, serrer tous les boulons.



Fixer un autre poteau d'angle à l'autre extrémité des panneaux étroits assemblés à l'aide des boulons d'assemblage fournis de 2 ¾" (70 mm).



Fixer un panneau large au poteau d'angle à l'aide des vis de connexion de 2 ¾" (70 mm) fournies.



A l'aide d'un ruban à mesurer, s'assurer que les parois dépassent de 1 ½" la base du sauna à l'arrière et sur les deux côtés.

Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour taper au bon endroit.



Assembler le panneau étroit et le panneau large à l'aide des boulons de connexion de 2 ¾" (70 mm) et des écrous de raccord. Répéter l'opération sur le côté opposé.



Fixer un poteau d'angle au panneau étroit à l'aide des vis de connexion de 2 ¾" (70 mm) fournies.

Répéter l'opération sur le côté opposé.



Apporter l'un des panneaux de verre pour commencer le montage de votre mur d'entrée.

****Il s'agira soit d'un panneau entièrement en verre, soit d'un panneau semi-intimiste.***



Avec le panneau au ras du poteau, fixer le panneau au poteau à l'aide des vis de connexion de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-perçés.

Répéter l'opération pour le deuxième panneau de verre du côté opposé.



Placer la porte vitrée entre les panneaux de verre.



Fixer les panneaux ensemble au poteau à l'aide des vis de connexion de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-perçés.

Répéter l'opération du côté opposé de la porte.



Poser les deux panneaux de toit sur le sauna.
Le surplomb du panneau va jusqu'à l'arrière du sauna.



S'assurer que les panneaux sont alignés à l'avant et sur les côtés.

Pour faciliter les étapes suivantes, aligner les panneaux aussi près que possible les uns des autres.



À l'intérieur, aligner les trous et fixer les panneaux de toit ensemble avec 2 boulons d'assemblage de $\frac{3}{4}$ " (70mm) et des écrous.

Une fois les panneaux de toit raccordés, serrer les boulons à l'aide d'une perceuse et d'une clé hexagonale.



Placer les pièces de garniture avant de façon à ce qu'elles se situent à $\frac{3}{4}$ " sous le joint du toit et des panneaux muraux.

La garniture doit dépasser uniformément des deux côtés de $1\frac{1}{2}$ " (38 mm).



Fixer la pièce de garniture avant depuis l'intérieur du sauna à l'aide des boulons de connexion de $2\frac{3}{4}$ " (70 mm) à travers les trous pré-perçés.



Répéter le processus avec la garniture latérale des deux côtés de la même manière.



À l'extérieur, avec les côtés et l'avant des panneaux de toit au même niveau que les panneaux muraux, fixer les panneaux muraux aux panneaux de toit à l'aide de deux vis de 2 ½" dans chaque panneau mural.



Disposer la membrane EPMD sur les panneaux de toiture.




Une fois que la membrane est disposée de façon uniforme, la rentrer le long de la bordure et l'agrafer au sommet de la bordure de toit.

Continuer à agrafer la membrane sur les 3 côtés où la garniture est installée.



Utiliser un couteau utilitaire pour couper l'excédent de caoutchouc près du bord de la pièce de garniture avant.

Répéter l'opération pour les deux côtés.

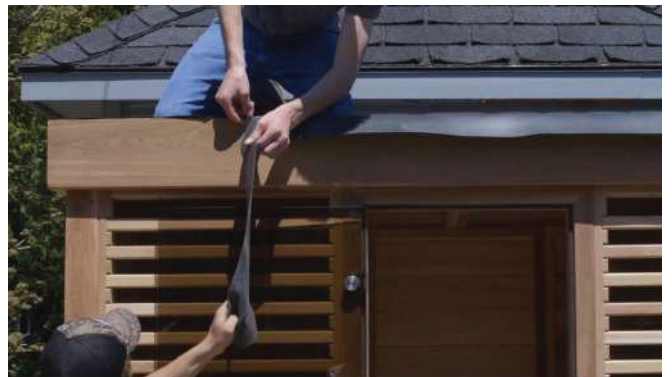

Placer les capuchons de toit sur les pièces de garniture en les serrant bien.



Fixer les capuchons de toit à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Utiliser un couteau utilitaire pour couper l'excédent de caoutchouc dans les coins de l'arrière du sauna.



Couper juste ce qu'il faut pour faire passer la membrane sous le panneau de toiture.

Si nécessaire, vous pouvez fixer la membrane en place avec un clou ou une vis de finition.



Placer la garniture arrière bien ajustée sous le rebord du toit et la fixer avec une vis de 2 ½" à chaque extrémité.



Fixer la pièce de garniture arrière depuis l'intérieur du sauna à l'aide des vis de connexion de 2 ¾" (70 mm) à travers les trous pré-perçés.



Installer la poignée de porte en plaçant les vis à torsion fournies de (50 mm) dans la poignée intérieure (courte) et la poignée extérieure (longue).



Utiliser la clé hexagonale pour les serrer, mais ne pas les serrer à fond.

S'assurer que la poignée extérieure est alignée avec le loquet magnétique du cadre de la porte, puis serrer complètement les vis.




À l'intérieur du sauna, fixer les panneaux muraux au sol à l'aide de deux vis de 2 ½" dans chaque panneau mural.



Continuer à fixer tous les panneaux muraux au sol.



Pour commencer le montage des bancs, apporter deux des supports de banc et les placer aux deux extrémités du sauna.

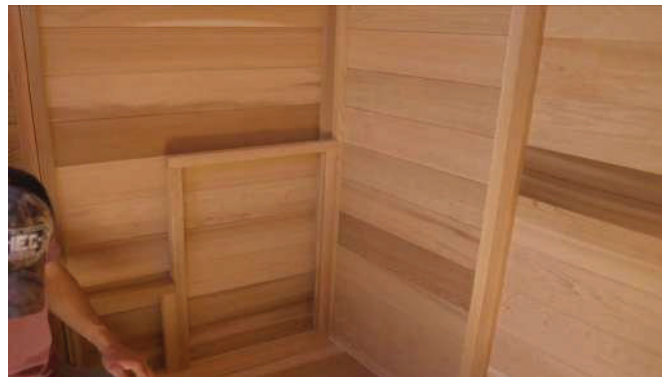

S'assurer que les supports du banc sont bien serrés contre les murs latéraux et arrière, puis fixer les supports aux murs et au sol à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répéter l'opération à l'autre extrémité.

Apporter 2 autres supports de banc et les placer centrés entre les supports extérieurs



Placer le banc supérieur sur le dessus des supports de banc.

** Il s'agit du banc le plus large*



Continuer à fixer tous les panneaux muraux au sol.



Avant de fixer le support du banc, aligner le support du dossier sur le support du banc.



S'assurer que le support du dossier affleure le support du banc puis fixer les supports aux murs et au sol à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répéter l'opération pour l'autre support de banc.



Fixer le banc supérieur aux supports de banc par le dessous à l'aide de vis de 2 ½".



Placer le banc inférieur sur le support de banc inférieur.



Aligner le banc sur les supports et fixer le banc par le dessous de la même manière.



Placer une des enceintes de banc entre les bancs.

*** Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour taper doucement en place**



Fixer l'enceinte du banc avant aux supports du banc entre les lattes à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Répéter l'opération pour la partie inférieure de l'enceinte avant.



Apporter le dossier.



S'assurer que le dossier est à niveau sur les supports de dossier et fixer le dossier en le vissant entre les lattes à l'aide de 2 vis de ¾" (64 mm).



Fixer les pièces de garniture murale sur les joints du sauna à l'aide d'agrafes ou de clous de finition.



Continuer autour du sauna en ajoutant de la garniture à toutes les jointures.



Fixer les 2 pièces de garniture de porte (garniture étroite) sur les joints à côté de la porte à l'aide d'agrafes ou de clous de finition.



Pour installer le chauffage électrique, mesurer l'emplacement des supports. Ceux-ci sont généralement d'une hauteur de 14 ¾" (37 cm) et d'un centrage de 14 ¾" (37 cm) entre le banc et le mur avant.




Installer les vis de support fournies dans vos marques comme indiqué. Les visser jusqu'à ce qu'elles sortent d'environ ¼" (6 mm) du mur.



Accrocher le radiateur électrique sur les vis.

Visser 2 vis supplémentaires dans les trous inférieurs du radiateur et une fois que le radiateur est à niveau, vous pouvez serrer les 4 vis.

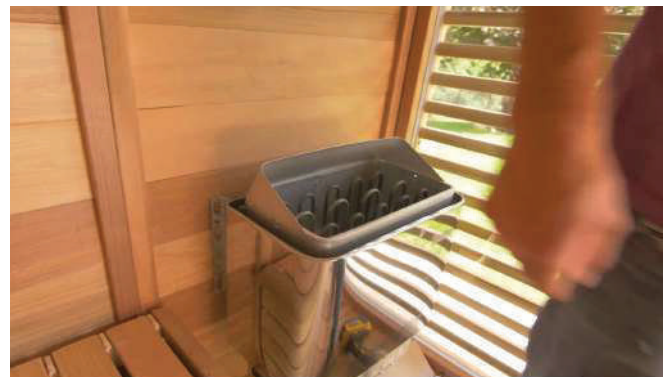

Placer les pierres dans le réchauffeur selon les instructions du chauffage.

Localiser les pièces de votre protection de chauffage


Elles se composent de ce qui suit :

(A) 2 - pièces latérales assemblées

(B) 2 - support de la protection de l'appareil de chauffage

4 - vis de 2 ½" (64mm)

8 - vis de 1 ½" (38mm)

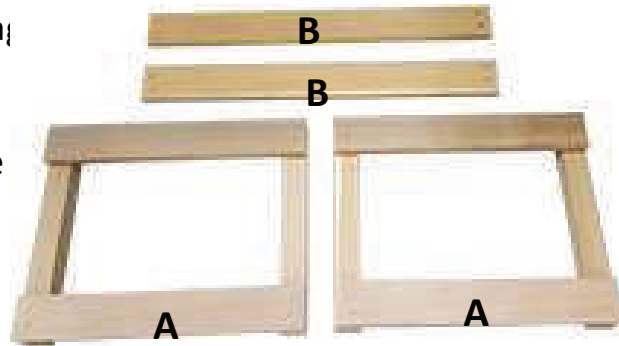

Poser les 2 pièces latérales assemblées (A) de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord avec les trous pré-perçés sur le fond.

Visser le support de la protection de l'appareil de chauffage (B) de chaque côté à l'aide de (2) vis de 1 ½" (38 mm) par côté.



Assembler le reste du support de protection de l'appareil de chauffage (B) aux 2 extrémités de la même manière qu'à l'étape précédente.



Placer la protection de l'appareil de chauffage assemblée autour de l'appareil de chauffage électrique et vissez au mur à l'aide de (4) vis de 2 ½" (64 mm).

***Assurez-vous que la protection de l'appareil de chauffage est à niveau avant de la fixer.**

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation de l'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

Beaucoup de gens préfèrent ne pas installer de ventilation dans les saunas préfabriqués.

En général, vous avez la possibilité d'ajouter un évent à votre sauna une fois assemblé si cela est jugé nécessaire.

Ensemble de ventilation

Contenu

Grille en acier inoxydable 3 " x 7" (x 2)

Couvercle d'évent en cèdre

Vis en acier inoxydable de 1 ½" (x 13)

Outils nécessaires

Scie circulaire ou mèche pour percer
les trous

Perceuse sans fil

Mèche Robertson



L'emplacement de l'évent dépend du type de sauna acheté et de l'emplacement du poêle.

Utiliser les instructions suivantes comme un guide pour vous aider à déterminer où l'évent devrait être situé.

Entrée - En bas sous le poêle

Sortie - En haut, dans le coin le plus éloigné du poêle.

Ex. : Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur arrière au milieu, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur arrière et la sortie se trouve en haut sur le mur avant.

Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur avant, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur avant et la sortie se trouve en haut sur le mur arrière pour une circulation d'air maximale.

Pour les saunas équipés d'un chauffage au bois, placer l'entrée aussi près que possible du chauffage au bois et la sortie en hauteur dans le coin opposé.



Trous d'entrée percés sous le chauffage électrique sur la paroi latérale



L'évent de sortie est situé en hauteur sur le mur opposé à l'appareil de chauffage.



Si vous choisissez un chauffage électrique, percer des trous d'entrée centrés sous le chauffage, près du sol.

** Un trou de 51 mm (2") de diamètre a été utilisé sur les photos, mais d'autres trous avec un foret plus petit fonctionneront également.)*



Sur le mur éloigné de l'appareil, près du sommet, percer les trous de sortie de la même manière qu'à l'étape précédente.



Installer le couvercle d'évent en cèdre sur les trous de sortie à l'intérieur du sauna avec une vis de 1 ½".

** Serrer la vis suffisamment pour que le couvercle de l'évent tourne toujours en douceur.*



Installer 1 des grilles d'aération en acier inoxydable sur les trous d'entrée à l'extérieur du sauna en les centrant à l'aide de vis de 1 ½".
(38 mm) (6 pcs)



Installer l'autre grille d'aération sur les trous de sortie à l'extérieur du sauna en la centrant sur les trous à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Vous pouvez choisir d'installer la lumière à l'intérieur du sauna à l'endroit de votre choix. (Si commandé)

(Lampe représentée avec un abat-jour en option)



Vous pouvez également l'installer au plafond. (Ne pas installer la lumière à un endroit où vous pourriez vous cogner la tête).

L'installation de la lumière sous l'un des bancs peut créer une ambiance relaxante dans le sauna que de nombreux clients apprécient.



Il est recommandé d'utiliser un boîtier de "type crêpe" à profil bas plutôt qu'une boîte octogonale standard. Elle peut être montée en surface à l'intérieur du sauna, avec un luminaire placé au-dessus de la boîte.

ENTRETIEN DU PRODUIT :

1. Pour nettoyer l'extérieur du luminaire, utilisez un chiffon sec ou légèrement humidifié (utiliser de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer la surface du luminaire.
2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez d'abord l'alimentation du luminaire en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour nettoyer l'intérieur du luminaire.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer soigneusement.

Intérieur

Il est recommandé de passer fréquemment l'aspirateur ou le balai à l'intérieur de votre sauna pour éliminer les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permettra de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour enlever les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus profond de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils risquent de colorer le bois en gris.

Extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétractera ou se dilatera en fonction de la quantité d'humidité absorbée. L'effet souhaité est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les lattes de sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois subira les effets naturels du soleil et de la pluie et prendra une couleur grise. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et ne nuit pas aux performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché et presque autant d'opinions quant à la meilleure.

Nous vous encourageons à vous fier à vos propres recherches et références.

Les teintures recommandées comprennent : Teinture et scellant imperméabilisant semi-transparent Behr Premium Teinture translucide Sikken's Proluxe Cetol SRD

<https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/>

Remarque : ne jamais traiter l'intérieur du sauna et ne jamais appliquer de peinture ou de vernis à l'extérieur.



Infiltration d'eau

Un léger suintement d'eau dans le sauna est prévisible et normal pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau à l'intérieur, mais vous devez vous attendre à quelques infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des lattes.

L'infiltration d'eau n'endommagera pas le sauna. L'humidité s'évapore dès que vous allumez le poêle et que le sauna se réchauffe.

Si les marques d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées avec un léger ponçage (grain 80 ou 100).



COMMENT PROFITER D'UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100 °C).
2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la chaleur douce et sèche. Ne jetez pas d'eau sur les pierres pendant la première partie de la séance.
4. Rafraîchissez-vous avec une douche froide ou une baignade rapide dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et aspergez les pierres d'eau. Cela augmentera l'humidité pour aider à la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau ne fera que refroidir les pierres et vous obtiendrez moins de vapeur.
6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche ou dans un lac ou une piscine.
7. Répétez ce processus de sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Après chaque utilisation, laissez la porte complètement ouverte pendant quelques heures si possible pour que le bois puisse sécher.

**Il s'agit uniquement de lignes directrices. Profitez de votre sauna de la manière dont vous le souhaitez.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte.**

GARANTIE

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit nos saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pendant une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur utilisateur final original. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna, (par exemple, le resserrement des bandes sur les barils, le nettoyage ou la coloration du sauna) ; se référer à votre manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas le mauvais usage ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables de toute blessure ou dommage causé par le produit. Cette garantie est une garantie sur les pièces seulement et les coûts de service ou de main-d'œuvre ne sont pas considérés comme faisant partie de la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur : _____ Date : _____

Acheté à : _____