Sauna extérieur avec douche Pure Cube Instruction d'assemblage



Outils nécessaires

Marteau de charpentier
Perceuse sans fils
Clés hexagonales (incluses)
Ruban à mesurer
Escabeau
Maillet en caoutchouc
Niveau
Couteau utilitaire
Agrafeuse manuelle (facultatif)



)) pure cübe

CU580D Pure Cube


Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Avant de commencer l'installation de votre sauna Pure Cube, veuillez lire entièrement ces instructions. Assurez-vous que l'emplacement de votre sauna est à niveau et sur une base solide.

Identification des pièces

Le sauna Pure Cube CU580D est disponible en 2 tailles différentes de panneaux muraux qui sont fournies en deux versions;

- Cèdre massif (intimité)
 - Verre

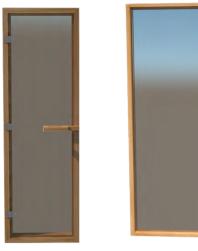

Porte en verre entièrement assemblée



(2)- Panneaux de verre




Panneau de semiintimité (en option)



Panneaux d'intimité (4) 33 ½" Grands panneaux 25 ¾" Petits panneaux (1) 30" Panneau mural de douche



Panneaux à persiennes (1)- 33 1/2" Grand panneau 25 ¾" Petit panneau

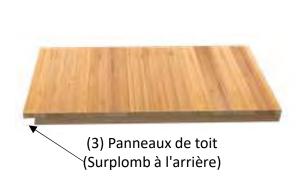



(4)-Poteaux d'angle (2)- Poteaux d'angle de la



Garnitures d'angle et murales

douche *Veillez toujours à ce que la longueur de la vis soit correcte, afin que le filetage soit suffisant pour tenir et, surtout, pour que la vis ne traverse pas entièrement le matériau et ne ressorte pas de l'autre côté.



Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Identification des pièces (Suite...)



Solives de plancher (2)- Extrémités (2)- Côtés (3)- Solives intermédiaires



(13) Planches de sol complètes(1) Planches de sol plus mince



Dossier de banc





Sièges de banquette



Enceintes avant de banc



(4)- Supports de banc



Membrane EMPD



Matériel de douche de qualité supérieure (chaud et froid) (en option)



Matériel de douche économique (froid seulement) (en option)



Poêle à bois (en option)



Chauffage électrique et garde (en option)

Quincallilerie



2 ½" (63 mm) Clous de finition



2 ½" (63 mm) Vis à bois



2 ¾" (70 mm) Boulons de connexion



Écroux à capuchon fileté



2 ¾" (70 mm) Boulons d'assemblage

CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Organiser les pièces de votre sauna extérieur Pure Cube. Commencer le montage en disposant les supports de plancher.



Fixer les coins des supports de sol ensemble à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répéter l'opération pour les 4 coins.



Utiliser un ruban à mesurer pour espacer uniformément les solives du plancher.



Une fois que les solives de plancher sont espacées uniformément, fixez-les à travers les trous prépercé à l'aide de vis de 1 ½" (38mm)



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Rassembler vos solives de plancher à rainure et languette.

Insérer les lames de plancher dans le cadre en vous assurant qu'elles sont bien serrées en les frappant l'une contre l'autre avec un maillet en caoutchouc.



Fixer les planches de plancher dans les solives de plancher et les solives de plancher intérieures avec des vis de 1 ½" (38 mm).



Pour des raisons esthétiques, ne pas fixer les planches du plancher à la première solive intérieure à l'avant du sauna.

Les bancs couvriront plus tard les 2 premières rangées de vis.



Continuer à ajouter et à fixer les planches du plancher aux solives du plancher.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Pour commencer le montage des murs, apporter un panneau d'intimité solide de 33 ½" et 1 poteau d'angle.



Aligner le poteau d'angle sur l'angle arrière du panneau d'intimité solide.



Fixer le poteau d'angle au panneau à l'aide des boulons d'assemblage fournis de 2 ¾" (70 mm).

* Noter que les parois doivent être assemblées de manière à ce que les vis et les boulons soient à l'extérieur du sauna.



Fixer un panneau d'intimité solide de 33 ½" au poteau d'angle.

Fixer le panneau et le poteau ensemble, de la même manière qu'à l'étape précédente.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Fixer un panneau de 25 ¾" au plus grand panneau de la paroi latérale en utilisant le boulon et l'écrou du connecteur de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-percés.



Fixer le deuxième panneau d'intimité solide de 33 ½" au panneau de paroi arrière précédent à l'aide de boulons et d'écrous de connexion de 2 ¾" (70 mm) à travers les trous pré-percés de la même manière que l'étape précédente.



Fixer un poteau d'angle au mur arrière à l'aide des boutons d'assemblage de 2 ¾" (70 mm) fournis, puis fixer un panneau mural solide de 33 ½" au poteau.



Apporter votre panneau de verre pour commencer l'assemblage de votre mur d'entrée.

*Il s'agira soit d'un panneau entièrement en verre, soit d'un panneau semi-intimiste.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Aligner le panneau sur le poteau.

Fixer le panneau de verre au poteau à l'aide des boulons d'assemblage fournis de 2 ¾" (70 mm).



Apporter le deuxième panneau de verre et fixer les panneaux ensemble à l'aide du boulon et de l'écrou du connexion de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-percés.



Fixer un poteau d'angle au panneau de verre en suivant la même méthode que les étapes précédentes.



Placer la porte vitrée au ras du poteau d'angle et du panneau mural et la fixer à l'aide de 2 boulons d'assemblage de ¾" (70 mm).



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Installer la poignée de porte en plaçant les vis d'assemblage fournies de 50 mm dans la poignée intérieure (courte) et la poignée extérieure (longue). Utiliser la clé hexagonale pour les serrer, mais ne les serrer pas à fond.



S'assurer que la poignée extérieure est alignée avec le loquet magnétique du cadre de la porte, puis serrer complètement les vis d'assemblage.



Amener le panneau mural de douche de 30 po de largeur et le fixer au poteau d'angle à l'aide boulons de connexion de 2 ¾ po (70 mm) fournis.



Fixer un poteau d'angle de douche au panneau mural à l'aide des boulons d'assemblage de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-percés.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Aligner le panneau de persiennes de 33 ½" (grand) sur le poteau de douche à l'aide des vis d'assemblage de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-percés.



Fixer le plus petit panneau à persiennes au grand panneau à l'aide du boulon et de l'écrou du connexion de 2 ¾" (70 mm) dans les trous pré-percés.



Fixer le dernier poteau d'angle de douche au panneau à persiennes.



À l'aide d'un ruban à mesurer, s'assurer que les parois dépassent de 1 ½" la base du sauna à l'avant et à l'arrière et sur les deux côtés.

Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour taper au bon endroit.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Poser les 3 panneaux de toit sur le sauna. Le surplomb du panneau va jusqu'à l'arrière du sauna.



S'assurer que les panneaux sont alignés à l'avant et sur les côtés.

Pour faciliter les étapes suivantes, aligner les panneaux aussi près que possible les uns des autres.



À l'intérieur, aligner les trous et fixer les panneaux de toit ensemble avec 2 boulons d'assemblage de ¾" (70 mm) et des écrous.

Une fois les panneaux de toit raccordés, serrer les boulons à l'aide d'une perceuse et d'une clé hexagonale.



À l'extérieur, avec les côtés et l'avant des panneaux de toit au même niveau que les panneaux muraux, fixer les panneaux muraux aux panneaux de toit à l'aide de deux vis de 2 ½" dans chaque panneau mural.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

À l'intérieur du sauna, fixer les panneaux muraux au sol à l'aide de deux vis de 2 ½" dans chaque panneau mural.



Continuer à fixer tous les panneaux muraux au sol.



Placer 1 des pièces de garniture latérale de façon à ce qu'elle se trouve à ¾" sous le joint du toit et du panneau mural.



Fixer la pièce de garniture latérale depuis l'intérieur du sauna à l'aide des boulons d'assemblage de 2 ¾" (70 mm) à travers les trous pré-percés.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Répéter le processus avec la garniture au-dessus des fenêtres avant et le côté restant de la même manière en vous assurant que la garniture est à ¾" en dessous du joint des panneaux de toit et de mur.



Disposer la membrane EPMD de manière uniforme sur les panneaux de toiture.



Une fois que la membrane est disposée uniformément, la faire glisser le long de la bordure et l'agrafer au sommet de la bordure.



Continuer à agrafer la membrane sur les 3 côtés où la garniture est installée.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Utiliser un couteau utilitaire pour couper l'excédent de caoutchouc près du bord de la pièce de garniture avant.

Répéter l'opération pour les deux côtés.



Placer le capuchon de toit avant sur la garniture à l'avant du sauna.



Clouer le capuchon de toit à la garniture à l'aide des clous de finition de 2 ½" (63mm) fournis.

Répéter l'opération pour les 2 capuchons de toit latéraux.



Placer la garniture arrière bien ajustée sous le rebord du toit et fixez-la avec une vis de 2 ½" à chaque extrémité.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Fixer la pièce de garniture arrière depuis l'intérieur du sauna à l'aide des boulons de connexion de 2 ¾" (70 mm) à travers les trous pré-percés.



Fixer les pièces de garniture murale sur les joints des panneaux muraux à l'aide d'une agrafeuse ou de clous de finition.

*S'assurer qu'ils sont bien alignés avant de les fixer.



Pour commencer le montage des bancs, apporter 2 des supports de banc et les placer aux deux extrémités du sauna.



S'assurer que les supports du banc sont bien serrés contre les murs latéraux et arrière, puis les fixer aux murs et au sol à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répéter l'opération à l'autre extrémité.

Apporter 2 autres supports de banc et les placer centrés entre les supports extérieurs.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Placer le banc supérieur sur le dessus des supports de banc.

* Il s'agit du banc le plus large



Fixer le banc supérieur aux supports de banc extérieurs par le dessous à l'aide de vis de 2 ½".



Aligner les supports de banc intérieurs sur les supports de lattes du banc supérieur et les fixer avec des vis de 2 ½".

S'assurer que le support du banc est d'équerre, puis le fixer au sol.



Répéter le même processus pour fixer le banc inférieur.



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Avant de mettre en place les enceintes des bancs, faire glisser les supports de dossier derrière le banc supérieur.



Veiller à ce qu'ils soient alignés derrière les supports de banc et les fixer avec des vis de 2 ½" (64 mm).

Fixer les supports de banc intérieurs au sol.



Placer une des enceintes de banc entre les ban

* Vous pouvez utiliser un maillet en caoutchouc pour tapa en place.



Fixer l'enceinte avant du banc aux supports du banc entre les lattes à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Répéter l'opération pour l'enceinte frontale inférieure.





Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

Apporter le dossier.

S'assurer que le dossier est à niveau sur les supports de dossier et le fixer en le vissant entre les lattes à l'aide de 2 vis de ¾" (64 mm).





Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche



Si vous avez commandé un poêle à bois Harvia, passer les deux pages suivantes.

Pour installer le chauffage électrique, mesurer l'emplacement des supports. Ceux-ci sont généralement d'une hauteur de 14 ¾" (37 cm) et d'un centrage de 14 ¾" (37 cm) entre le banc et le mur avant.



Installer les vis de support fournies dans vos marques comme indiqué. Les visser jusqu'à ce qu'elles sortent d'environ ¼" (6 mm) du mur.



Accrocher le radiateur électrique sur les vis.

Visser 2 vis supplémentaires dans les trous inférieurs du radiateur et une fois que le radiateur est à niveau, vous pouvez serrer les 4 vis.

Placer les pierres dans le réchauffeur selon les instructions du chauffage.

18



Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche


Localiser les pièces de votre protection de chauffag Elles se composent de ce qui suit :

(A) 2 - pièces latérales assemblées

(B) 2 - support de la protection de l'appareil de chauffage

4 - vis de 2 ½" (64mm)

8 - vis de 1 ½" (38mm)

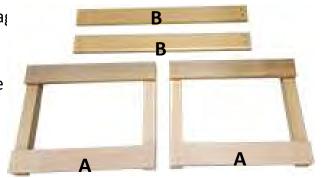



Poser les 2 pièces latérales assemblées (A) de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord avec les trous pré-percés sur le fond.

Visser le support de la protection de l'appareil de chauffage (B) de chaque côté à l'aide de (2) vis de 1 ½" (38 mm) par côté.



Assembler le reste du support de protection de l'appareil de chauffage (B) aux 2 extrémités de la même manière qu'à l'étape précédente.



Placer la protection de l'appareil de chauffage assemblée autour de l'appareil de chauffage électrique et vissez au mur à l'aide de (4) vis de 2 ½" (64 mm).

*Assurez-vous que la protection de l'appareil de chauffage est à niveau avant de la fixer.



Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche



(Passer les 5 pages suivantes si vous avez commandé un appareil de chauffage électrique).

Pour installer l'appareil de chauffage Harvia, mesurer 22 ½" vers le haut à partir du bas du petit panneau mural pour trouver votre marque centrale. Mesurer 10 ¼" du côté pour le centrer entre le panneau.



En utilisant votre méthode préférée, dessiner un cercle de ¼" (6 mm) plus grand que le diamètre du tuyau d'extension.



Percer un trou à l'intérieur de votre cercle à l'aide d'une mèche ou d'une autre méthode, puis utiliser une scie alternative ou une scie sauteuse pour découper le cercle aussi nettement que possible.



Avant l'installation, retirer le film de protection des pièces en acier inoxydable.

Téléphone: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche



Installer la plaque de sol contre le mur, sous le trou pour le tuyau de cheminée.



Retirer le couvercle de la cheminée arrière du poêle.



Insérer l'adaptateur de cheminée dans le trou arrière en tapant avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.




Installer le bouclier mural arrière centré sur le trou de cheminée avec des vis de 1 ½" (38 mm).

Téléphone : 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche

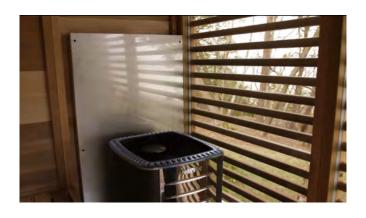

Apporter le poêle à l'intérieur et faites glisser l'adaptateur à travers le trou du bouclier et du mur.



Fixer l'adaptateur de fumée au tuyau isolé court à l'aide des vis fournies.



Faire glisser le tuyau d'assemblage à travers le trou et dans le poêle.



Insérer le connecteur en "T" dans le connecteur court en vous assurant qu'il est droit.

Le fixer avec les vis fournies.

Téléphone : 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche



Installer le long tuyau isolé sur le connecteur en "T".



Les fixer ensemble avec les vis fournies.



Enrouler la sangle de support de cheminée autour de la cheminée et utiliser l'écrou et le boulon fournis pour la fixer.

*Serrer à la main seulement



Fixer les supports de cheminée à la sangle de support et visser les écrous à la main.

Téléphone : 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



nure cübe

CU580D Pure Cube

Instructions d'assemblage du sauna extérieur avec douche



Fixer maintenant les supports de cheminée au sauna à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).

Veiller à ne pas visser dans les joints.



Avec les écrous sur le côté des liens desserrés, mettre le tuyau de la cheminée à niveau.

Serrer les supports de soutien de la cheminée à l'aide d'une douille de 7/16" (11 mm) ou une clé jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.



Serrer les supports de soutien de la cheminée à l'aide d'une douille de 7/16" (11 mm) ou une clé jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés.



Fixer les plaques de couverture de la cheminée en commençant par la plaque inférieure, à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm), en veillant à ce que la plaque supérieure chevauche la plaque inférieure et qu'elles soient à niveau.

Téléphone: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com













Téléphone: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



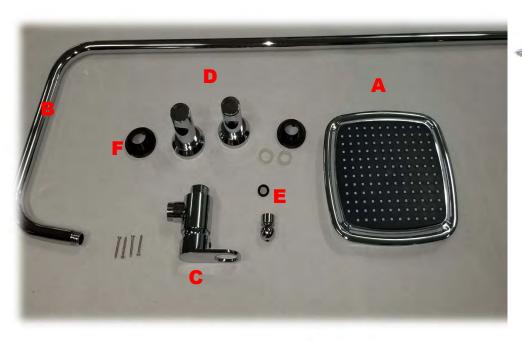

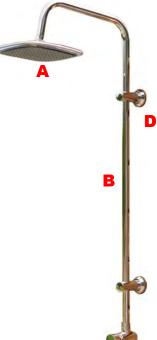

Contenu

A - Pomme de douche

B - Barre de douche

C - Ensemble de poignées

D - Supports de douche

E - Quincaillerie

F- Brides de support filetées

Articles nécessaires

Ruban de filetage Petit niveau Mètre-Ruban Perceuse et mèche Clé réglable ou clé à molette

Avant de commencer!

Des rondelles en caoutchouc sont placées dans chaque connexion ; s'assurer qu'elles ne tombent pas lors du montage.

Utiliser du ruban adhésif de plombier pour filetage pour les connexions, si nécessaire.

*Veiller à vider complètement la douche par temps froid pour éviter que l'eau ne gèle à l'intérieur du matériel et ne cause des dommages irréparables.








Commencer l'assemblage de votre ensemble de quincaillerie de douche économique en dévissant les capuchons filetés sur le dessus des supports de douche.

(Fig. 1)

Faire glisser les supports de douche (D) sur la barre de douche (B).

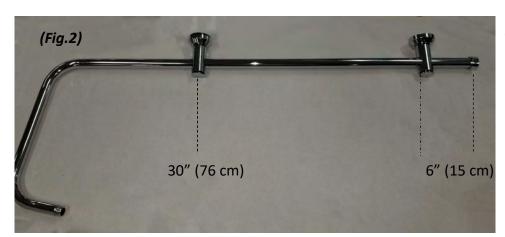

Serrer les supports à environ 15 cm (6") et 76 cm (30") de l'extrémité inférieure de la barre de douche en revissant les capuchons filetés. (Fig. 2)







Placer l'ensemble de la douche à l'endroit souhaité. Marquer l'emplacement des supports de douche. *(Fig. 3)*

Une fois que vous avez vos marques, visser la bride de support filetée à la douche.

Téléphone: 519-923-9813 | C: info@dundalkleisurecraft.com | Web:







Mesurer 60 cm (24") à partir de la bride de support inférieure et la marquer avec un crayon.

S'assurer que la bride de support supérieure est à niveau avec la bride inférieure et visser en place avec les vis fournies. (Fig.4)





Enfiler la poignée (C) sur la barre de douche (B).

Serrer à l'aide d'une clé.





Mesurer la distance entre la bride de support inférieure et le crochet du tuyau sur la poignée et percer un trou dans la douche suffisamment grand pour que votre tuyauterie puisse passer et se fixer à la poignée.

Téléphone : 519-923-9813 | C : info@dundalkleisurecraft.com | Web:







Placer le connecteur pivotant dans la pomme de douche et serrer l'écrou à l'aide d'une clé.



Serrer la pomme de douche sur la colonne de douche.



Brancher l'eau et profiter de votre douche!



Sauna extérieur avec douche Pure Cube Matériel de douche de qualité supérieure





A- Pomme de douche B- Barre de douche avec support de pommeau C- Pommeau de douche D- Haut de la douche

E- Tuyau


F- Poignée

G - Support de douche

H - Brides de la poignée de douche

I- Adaptateurs (2)

J- Quincaillerie

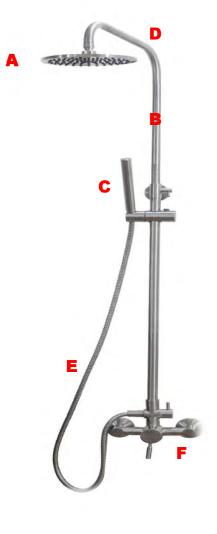

Avant de commencer!

Des rondelles en caoutchouc sont placées dans chaque connexion ; s'assurer qu'elles ne tombent pas lors du montage.

Utiliser du ruban adhésif de plombier pour filetage pour les connexions, si nécessaire.

*Veiller à vider complètement la douche par temps froid pour éviter que l'eau ne gèle à l'intérieur du matériel et ne cause des dommages irréparables.



CU580D Sauna extérieur avec douche Pure Cube Matériel de douche de qualité supérieure





Commencer l'assemblage de votre ensemble de douche de qualité supérieure en fixant la barre de douche (B) au filetage supérieur de la poignée (F).

(Fig. 1)

Serrer avec une clé si nécessaire.






Localiser le tuyau de la douche (E)

Noter que le tuyau a deux extrémités différentes.

L'extrémité avec l'écrou se fixe à la poignée tandis que l'extrémité arrondie se fixe au pommeau de douche. (Fig. 2)



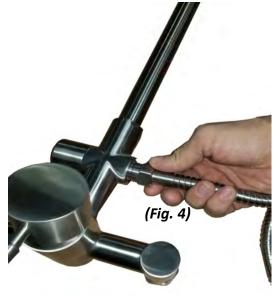

Dévisser le capuchon en plastique sur l'extrémité avec l'écrou hexagonal.

(Fig. 3)

Le fixer à la tige filetée sur le côté de la poignée de douche. (Fig. 4)

Serrer avec une clé si nécessaire.



Sauna extérieur avec douche Pure Cube Matériel de douche de qualité supérieure



Dévisser le capuchon en plastique de l'extrémité arrondie et enfiler le pommeau de douche. (Fig. 5)



Fixer le dessus de la douche à la barre de douche.

Cela nécessitera un peu de pression pour amorcer les filetages.

Visser la pomme de douche à la colonne de douche.





Insérer les rondelles en caoutchouc dans la poignée de la douche et enfiler les adaptateurs.

Utiliser des clés pour serrer.

Les deux adaptateurs doivent être dans la même position dans chaque ouverture.

Téléphone: 519-923-9813 | C: info@dundalkleisurecraft.com | Web:



CU580D Sauna extérieur avec douche Pure Cube Matériel de douche de qualité supérieure






Déterminer la hauteur souhaitée pour votre poignée de douche. Localiser le point central et mesurer 3" (76 mm) de chaque côté. *(Fig. 6)*



Une fois les emplacements des trous marqués, percer la planche en utilisant une mèche suffisamment grande pour que l'adaptateur puisse passer.

Répéter l'opération pour le deuxième trou de la même manière.

Les trous doivent être centrés à 152 mm (6").



Faire glisser le support de douche sur la tige de la barre de douche.

Ne pas serrer pour le moment.





CU580D Sauna extérieur avec douche Pure Cube Matériel de douche de qualité supérieure





Placer les adaptateurs à l'arrière de la poignée de douche dans les trous percés et mettre l'ensemble de la douche à niveau.

À l'aide d'un crayon, faire une marque dans chacune des fentes du support de douche.





À l'aide des vis fournies, fixer le support de douche à la paroi de la douche. Faire glisser le couvercle du support de douche sur le support de douche.





Réinsérer la tige de la barre de douche dans le support de douche ; s'assurer que la barre est droite, puis serrer les vis de réglage.

Raccorder vos conduites d'eau aux adaptateurs situés à l'arrière et profiter de votre douche.

Téléphone: 519-923-9813 | C: info@dundalkleisurecraft.com | Web:

Sauna extérieur avec douche Pure Cube Instructions d'assemblage du Ensemble de ventilation

(En option)

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation de l'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

Beaucoup de gens préfèrent ne pas installer de ventilation dans les saunas préfabriqués. En général, vous avez la possibilité d'ajouter un évent à votre sauna une fois assemblé si cela est jugé nécessaire.

Ensemble de ventilation

<u>Contenu</u>

Grille en acier inoxydable 3 " x 7" (x 2) Couvercle d'évent en cèdre Vis en acier inoxydable de 1 ½" (x 13)

Outils nécessaires

Scie circulaire ou mèche pour percer les trous Perceuse sans fil Mèche Robertson



L'emplacement de l'évent dépend du type de sauna acheté et de l'emplacement du poêle. Utiliser les instructions suivantes comme un guide pour vous aider à déterminer où l'évent devrait être situé.

> Entrée - En bas sous le poêle Sortie - En haut, dans le coin le plus éloigné du poêle.

Ex. : Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur arrière au milieu, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur arrière et la sortie se trouve en haut sur le mur avant.

Pour les saunas dont le poêle se trouve sur le mur avant, l'entrée se trouve sous le poêle sur le mur avant et la sortie se trouve en haut sur le mur arrière pour une circulation d'air maximale.

Pour les saunas équipés d'un chauffage au bois, placer l'entrée aussi près que possible du chauffage au bois et la sortie en hauteur dans le coin opposé.



Trous d'entrée percés sous le chauffage électrique sur la paroi latérale



L'évent de sortie est situé en hauteur sur le mur opposé à l'appareil de chauffage.



Sauna extérieur avec douche Pure Cube Instructions d'assemblage du Ensemble de ventilation

(En option)




Si vous choisissez un chauffage électrique, percer des trous d'entrée centrés sous le chauffage, près du sol.

* Un trou de 51 mm (2") de diamètre a été utilisé sur les photos, mais d'autres trous avec un foret plus petit fonctionneront également.)



Sur le mur éloigné de l'appareil, près du sommet, percer les trous de sortie de la même manière qu'à l'étape précédente.

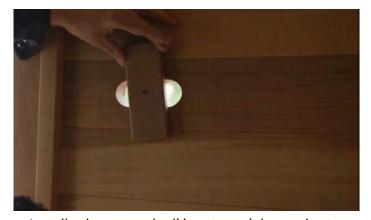

Installer le couvercle d'évent en cèdre sur les trous de sortie à l'intérieur du sauna avec une vis de 1 ½".

* Serrer la vis suffisamment pour que le couvercle de l'évent

tourne toujours en douceur.

Téléphone: 519-923-9813 | info@dundalkleisurecraft.com | web: www.dundalkleisurecraft.com



Installer 1 des grilles d'aération en acier inoxydable sur les trous d'entrée à l'extérieur du sauna en les centrant à l'aide de vis de 1 ½".

(38 mm) (6 pcs)



Installer l'autre grille d'aération sur les trous de sortie à l'extérieur du sauna en la centrant sur les trous à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm).



Sauna extérieur avec douche Pure Cube Instructions d'assemblage de l'éclairage

(En option)



Vous pouvez choisir d'installer la lumière à l'intérieur du sauna à l'endroit de votre choix. (Si commandé)

(Lampe représentée avec un abat-jour en option)



Vous pouvez également l'installer au plafond. (Ne pas installer la lumière à un endroit où vous pourriez vous cogner la tête).

L'installation de la lumière sous l'un des bancs peut créer une ambiance relaxante dans le sauna que de nombreux clients apprécient.





Il est recommandé d'utiliser un boîtier de " type crêpe" à profil bas plutôt qu'une boîte octogonale standard. Elle peut être montée en surface à l'intérieur du sauna, avec un luminaire placé au-dessus de la boîte.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

- 1. Pour nettoyer l'extérieur du luminaire, utilisez un chiffon sec ou légèrement humidifié (utiliser de l'eau propre, jamais de solvant) pour essuyer la surface du luminaire.
- 2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez d'abord l'alimentation du luminaire en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisez de l'eau propre, jamais de solvant) pour nettoyer l'intérieur du luminaire.
- 3. N'utilisez pas de nettoyants contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs puissants. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour dépoussiérer ou essuyer soigneusement.



ENTRETIEN DE VOTRE SAUNA APRÈS INSTALLATION

Intérieur

Il est recommandé de passer fréquemment l'aspirateur ou le balai à l'intérieur de votre sauna pour éliminer les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permettra de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour enlever les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus profond de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyants agressifs, car ils risquent de colorer le bois en gris.

Extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétractera ou se dilatera en fonction de la quantité d'humidité absorbée. L'effet souhaité est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les lattes de sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois subira les effets naturels du soleil et de la pluie et prendra une couleur grise. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et ne nuit pas aux performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché et presque autant d'opinions quant à la meilleure.

Nous vous encourageons à vous fier à vos propres recherches et références.

Les teintures recommandées comprennent : Teinture et scellant imperméabilisant semi-transparent Behr Premium Teinture translucide Sikkens Proluxe Cetol SRD

https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/

Remarque : ne jamais traiter l'intérieur du sauna et ne jamais appliquer de peinture ou de vernis à l'extérieur.





Infiltration d'eau

Un léger suintement d'eau dans le sauna est prévisible et normal pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau à l'intérieur, mais vous devez vous attendre à quelques infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des lattes.

L'infiltration d'eau n'endommagera pas le sauna. L'humidité s'évapore dès que vous allumez le poêle et que le sauna se réchauffe.

Si les marques d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées avec un léger ponçage (grain 80 ou 100).



COMMENT PROFITER D'UN SAUNA

- 1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100 °C).
- 2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
- 3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la chaleur douce et sèche. Ne jetez pas d'eau sur les pierres pendant la première partie de la séance.
- 4. Rafraîchissez-vous avec une douche froide ou une baignade rapide dans un lac ou une piscine.
- 5. Rentrez dans le sauna et aspergez les pierres d'eau. Cela augmentera l'humidité pour aider à la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau ne fera que refroidir les pierres et vous obtiendrez moins de vapeur.
- 6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche ou dans un lac ou une piscine.
- 7. Répétez ce processus de sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
- 8. Après chaque utilisation, laissez la porte complètement ouverte pendant quelques heures si possible pour que le bois puisse sécher.

Il s'agit uniquement de lignes directrices. Profitez de votre sauna de la manière dont vous le souhaitez. Les enfants doivent être surveillés par un adulte.

GARANTIE

Dundalk LeisureCraft Inc. garantit nos saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pendant une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur utilisateur final original. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna, (par exemple, le resserrement des bandes sur les barils, le nettoyage ou la coloration du sauna); se référer à votre manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas le mauvais usage ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables de toute blessure ou dommage causé par le produit. Cette garantie est une garantie sur les pièces seulement et les coûts de service ou de maind'œuvre ne sont pas considérés comme faisant partie de la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur :	Date :
Acheté à :	